

Xiaomi Senzor teploty

uživatelská příručka



XIAOmi-store.cz

© 2016

Bezpečnostní pokyny:

- Senzor teploty slouží k určení teploty a vlhkosti daného prostředí
- Ke správnému používání je nutná Smart home řídicí jednotka z edice Chytrý domov od Xiaomi
- Pro správné nastavení a používání je nutná aplikace MiHome. S jinými aplikacemi nemusí zařízení fungovat správně
- Senzor je možné umístit kdekoliv v místnosti
- Vyvarujte se kontaktu s vodou


Návod k použití:

Instalace

- Senzor je možné umístit kdekoliv v místnosti, můžete ho samovolně položit či přilepit na zeď

Začínáme


- Před nastavením senzoru je nutné zapojit a nastavit Smart Home řídicí jednotku.
- Ke správnému nastavení jednotky a senzoru je nutné stáhnou aplikaci MiHome, kterou naleznete v obchodě Google Play či App Store
- Spojení jednotky a senzoru provedeme v aplikaci MiHome. Po spuštění aplikace vybereme Mi Gateway, zde zvolíme možnost „Device“ a dále „Add subdevice“, zobrazí se nám seznam zařízení, které je možné k řídicí jednotce přidat, vybereme „Temperature & Humidity Sensor“, aplikace po nás bude požadovat resetování senzoru, kterou provedeme stisknutím tlačítka na hroním okraji senzoru a podržením dokud senzor 3x nezabliká. Po zablikání se senzor automaticky k jednotce připojí.

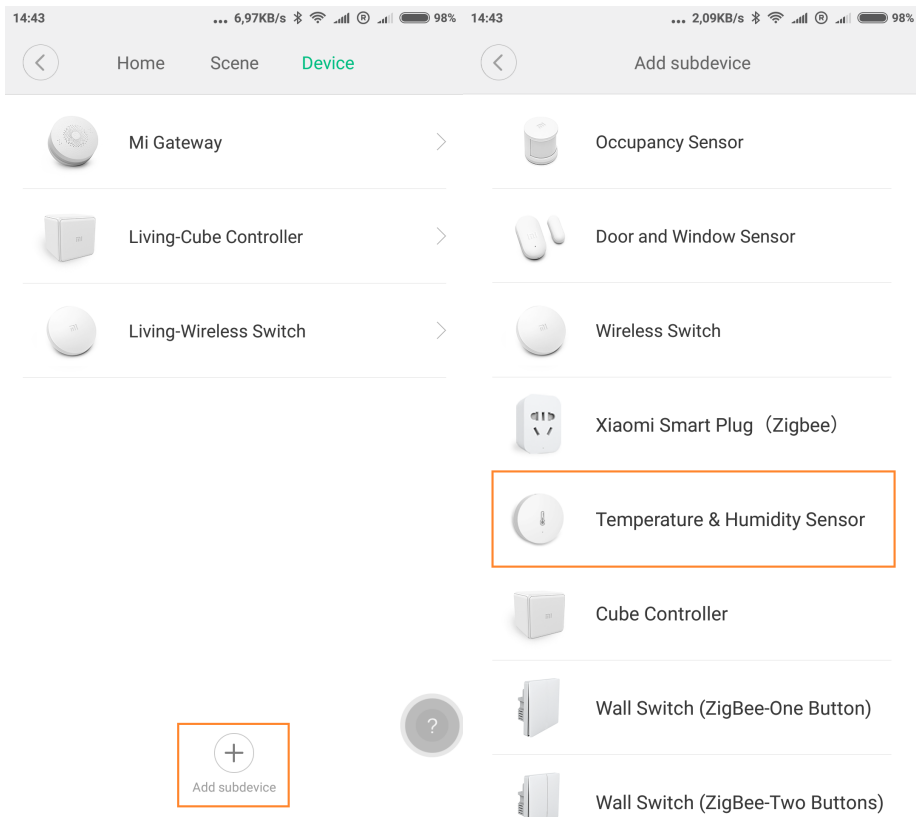

- Spojení senzoru a jednotky doporučujeme provádět v blízkosti jednotky.
- Po úspěšném přidání senzoru se objeví v seznamu zařízení.

14:43

... 1,92KB/s       98%

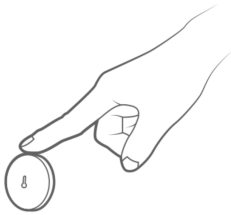

Please long press the reset button for 5 seconds, until **indicator blinks 3 times in blue** and then release









Cancel






Add subdevice




15:01 ... 0,03KB/s       100%

< Home Scene Device


-  Mi Gateway >

-  Living-Cube Controller >
-  Living-Temperature & Humidity >


-  Living-Wireless Switch >

Ovládání

- Pro ovládání spusťte aplikaci MiHome, zvolte Mi Gateway, kde v možnosti „Device“ vyberte Temperatur & Humidity Senzor. Nyní můžete kontrolovat a ovládat tento senzor.
- Hned na úvodní obrazovce se Vám ukáže aktuální teplota a vlhkost
- Po kliknutí do střední části obrazovky se objeví stupnice, na které je zobrazeno zda jsou aktuální hodnoty vhodné pro život

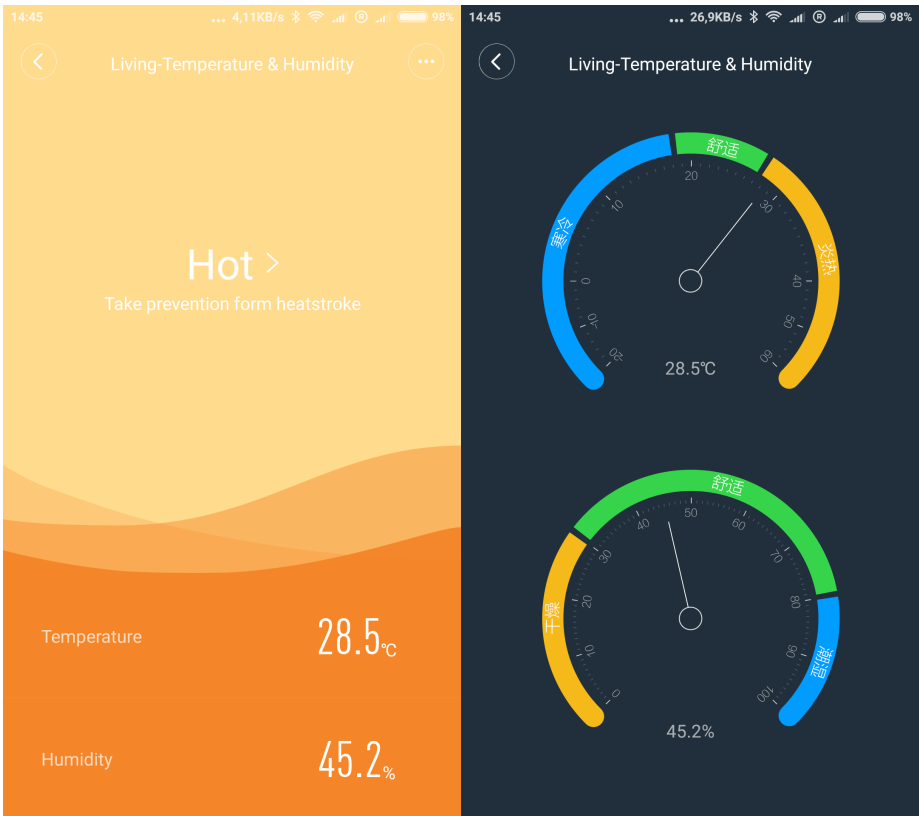

- Na úvodní obrazovce senzoru jsou v horní části 3 tečky, po kliknutí na tento symbol se dostanete do nastavení senzoru. Zde se dá nastavit zasílání notifikací při dosažení určitých teplot, zobrazí grafů vlhkosti a teploty za den, týden a měsíc, spuštění alarmu, či v případě že máte Mi Air Purifier může senzor vyslat pokyn řídící jednotce k zapnutí jeho zapnutí

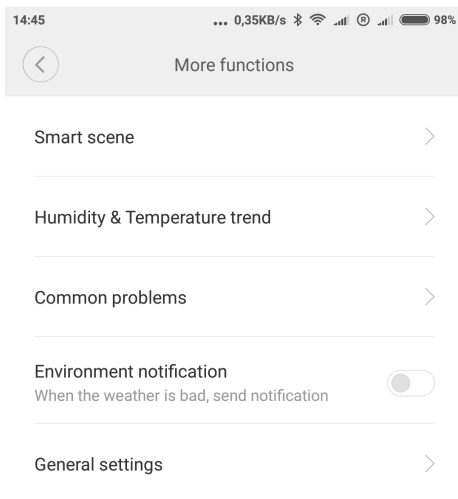

Technická podpora

- V případě technických problémů a dotazů nás kontaktujte na e-mail info@xiaomi-store.cz , případně na webu www.xiaomi-store.cz

XIAO-store.cz